


BRANCHEMENT DE LA VANNE ÉLECTRIQUE


1 - INSTALLATION DE LA PILE :

F

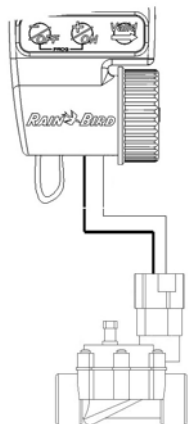

— Rouge — Noir


La vanne doit être équipée d'un solénoïde à impulsion TBOS Rain Bird

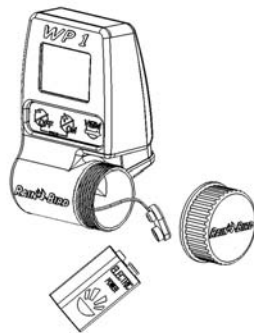

Installez 1 pile alcaline 9V (6AM6/6LR61) de qualité (Varta ou équivalent)

Dès que la pile est installée, l'écran suivant apparaît :




Important : Cette icône  signifie que vous devez changer les piles. N'utilisez que des piles de marque comme Varta ou équivalent


1

2 - ACCES AU MODE PROGRAMMATION

Le WP1 est équipé d'un mode programmation "protégé" ; Cela permet d'éviter de modifier ce programme accidentellement. L'accès à ce menu se fait de 2 manières :

- A l'installation des piles
- En appuyant simultanément sur :   , depuis l'écran par défaut 




l'écran suivant apparaît : 


Note : Dès que vous entrez en Mode Programmation, l'inscription " **PROG** " apparaît sur l'écran 

Note : Pour prolonger la durée de vie de vos piles, l'écran se met automatiquement en veille après une minute de non-utilisation.

1/ Choix du type d'affichage de l'heure :



Utilisez les touches  et  pour passer du mode d'affichage sur 24 heures au mode sur 12 heures (AM/PM). Et inversement. Votre choix terminé, pour le valider, appuyez sur 




F



2/ Réglage de l'année courante. Exemple : 2003


Utilisez les touches  et 

Votre choix terminé, pour le valider, appuyez sur 



3/ Réglage du mois courant. Exemple : 12 = décembre


Utilisez les touches  et 

Votre choix terminé, pour le valider, appuyez sur 





4/ Réglage du jour courant (aujourd'hui). Exemple : 31 décembre


Utilisez les touches  et 


Votre choix terminé, pour le valider, appuyez sur 




5a/ Réglage des heures

Utilisez les touches  et 

Votre choix terminé, pour le valider, appuyez sur 








F




5b/ Réglage des minutes



Utilisez les touches  et 


Votre choix terminé, pour le valider, appuyez sur 





6/ Cycle sur 7 jours


Avec la touche  déplacez le curseur sur les jours (1 à 7, 1=Lundi).


Les touches  et  valident ou annulent les jours d'arrosage.


Notez que les jours annulés par la touche  ne sont plus encadrés.

Pour la validation, positionnez-vous sur le chiffre et appuyez sur .

Puis, appuyez sur  pour valider et passer à l'étape 7.

Appuyez sur  pour aller au cycle suivant.





7/ Réglage de la durée d'arrosage

F


Le réglage de la durée d'arrosage pour une station s'effectue avec les touches,





par pas de 1 minute, de 1 minute à 12 heures.


Le temps d'arrosage de la station apparaît en heures et minutes.





8/ Réglage des départs


Vous avez la possibilité d'effectuer jusqu'à 2 arrosages par jour de façon à fractionner votre arrosage.


Avec les touches  et  vous pouvez avancer ou reculer comme

pour la mise à l'heure. Une fois que vous avez réglé le premier départ : appuyez sur  pour passer au départ suivant .


Note : Vous n'êtes pas obligé d'utiliser et de régler les 2 départs ! De plus le programmeur se charge de remettre les heures de départ dans l'ordre chronologique (de 00.00 à 23.59).

Pour annuler un départ, sélectionnez le départ à effacer et appuyez sur les touches  ou  jusqu'à faire apparaître l'écran suivant :






F




9/ Ecran par défaut

Cela signifie que vous avez terminé la programmation de votre arrosage automatique. Il indique l'heure courante, la position OFF, ...

Lorsque l'écran se met en veille, c'est le premier écran qui apparaîtra si vous appuyez sur une touche.

Les fonctions optionnelles suivent. Appuyez sur 

10/ Water Budget



Le programmeur possède une fonction d'ajustement saisonnier (appelée Water Budget) qui permet de moduler l'apport d'eau de 0 à 200%, et ce, sans avoir à modifier les temps d'arrosage. Un réglage de 100% signifie que la station fonctionnera selon le temps d'arrosage programmé.


Le Water Budget peut servir à réduire l'arrosage durant les mois d'hiver ou à l'augmenter durant les périodes de chaleur inhabituelle. Utilisez les touches



pour augmenter ou réduire le temps d'arrosage, par pas de 10%.

Exemple : "80" indique une diminution de 20% du temps programmé. Si la station est réglée à 10 minutes, la durée effective sera de 8 minutes. Le temps d'arrosage ainsi réduit ou augmenté n'apparaîtra pas sur l'écran. De toute façon, l'icône % apparaît sur l'écran par défaut (9) lorsque le Water Budget est utilisé.

Pour arrêter le Water Budget, fixez celui-ci à 100%.





11/ Démarrage manuel


F

Cette fonction s'effectue en 2 étapes :



a) Réglage de la durée de l'arrosage manuel :
par défaut, le WP1 vous propose la durée d'arrosage programmée. Vous pouvez modifier cette durée en appuyant sur les touches

Appuyez sur la touche et



b) Déclenchement de l'arrosage :
Appuyez sur la touche pour déclencher le démarrage manuel. L'arrosage

s'arrête automatiquement une fois la durée spécifiée écoulée. Si vous souhaitez interrompre l'arrosage manuel avant la durée spécifiée en "a)", appuyez sur


12/ Position on/off



La position par défaut est "ON" autorisant l'arrosage suivant la programmation que vous aurez effectuée. Vous pouvez interdire l'arrosage (exemple : par temps de pluie) quelque soit la programmation et sans modifier cette dernière. Allez sur la fonction où la croix qui barre l'arroseur clignote. Pour interdire l'arrosage, appuyez sur . La croix qui se trouve sur l'arroseur se fige.

Lorsque l'on se déplace au sein du menu avec la touche on constate que la croix qui barre l'arroseur ne disparaît pas. Aucun arrosage n'est possible, même déclenché manuellement. Pour autoriser à nouveau l'arrosage, appuyez sur jusqu'à l'écran où la croix clignote.

Appuyez alors sur , la croix disparaît de l'écran.



F

DECLARATION DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES

Je déclare l'appareil de type WP1, programmateur d'irrigation, conforme aux directives européennes 89/336/CEE et 93/31/CEE concernant la compatibilité électromagnétique.

L'appareil de type WP1 est alimenté par une pile. La plaque signalétique de votre programmateur WP1 se situe à l'arrière de votre appareil.

Aix en Provence, 01/09/03

General Manager

RAIN BIRD EUROPE

Signature

